



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 23730 Vyhříváná vesta inSPORTline WARMelong

IN 23737 Vyhříváná vesta inSPORTline WARMher

IN 23744 Vyhříváná vesta inSPORTline WARMhim

IN 23749 Vyhříváná vesta W-TEC HEATstem

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Používejte pouze v souladu s manuálem.
- Produkt nemodifikujte ani sami neopravujte.
- O vhodnosti použití se poraďte s lékařem.
- Poškozený nebo opotřeбенý výrobek nepoužívejte.
- V případě pocitu nevolnosti, diskomfortu nebo kožních reakcí, jako je např. pálení, ihned přerušete používání produktu.
- Pokud je teplota powerbanky nebo ve vestě příliš vysoká, okamžitě přestaňte powerbanku / vestu používat.
- Nikdy výrobek nepoužívejte během spánku nebo ve stavu snížené vnímavosti.
- Lidé se zdravotními komplikacemi či sníženou tepelnou vnímavostí (ochrnutí, nevolnost atp.) nesmí výrobek používat.
- Výrobek není určen lidem s akutními poraněními, trpících krvácivostí, přecitlivělou pokožkou nebo otoky.

- Netahejte za napájecí kabel. Chraňte kabel před mechanickým poškozením.
- Power banku nevhazujte do ohně a udržujte ji mimo zdroje tepla.
- Powerbanku používanou s vestou chraňte před mechanickým poškozením.
- Powerbanku držte mimo zdroje vody. Vesta není voděodolná.
- Powerbanku nevhazuje do smíšeného odpadu.
- S vestou nemanipulujte, pokud máte vlhké ruce.
- Power banku neotvírejte ani neopravujte.
- Nedoporučujeme používat, pokud je okolní teplota více jak 30 °C.
- Součástí vesty není power banka, lze ji přikoupit samostatně.
- Produkt nabíjejte pouze pod dozorem.

FUNKCE

- Vyhřevné zařízení se skládá z karbonových vláken, využívá se infračerveného záření.
- Vyhřevná tělesa se nachází na přední a zadní ploše vesty, nachází se celkem 5 vyhřívacích ploch viz. obrázek níže.

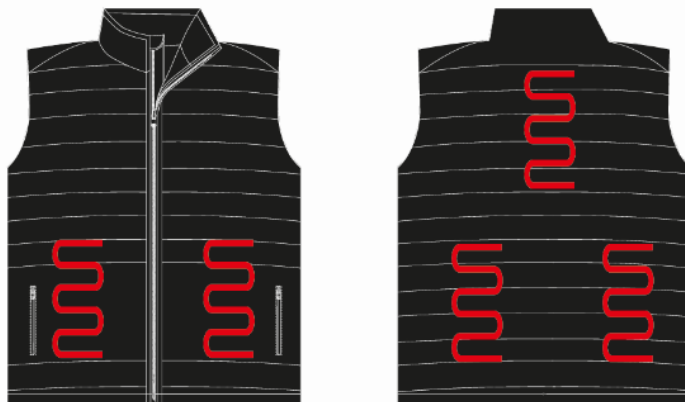

POUŽITÍ

V levé vnitřní kapse se nachází USB kabel. Připojte kabel do power banky a tu poté umístěte zpět do levé vnitřní kapsy. Před použitím se ujistěte, že je powerbanka plně nabitá.

Pro spuštění podržte tlačítko na přední straně vesty po dobu 3 – 5 vteřin.

Krátkým stiskem tlačítka změníte teplotu, rozdílné teploty jsou rozlišeny barvami:

Červená ~55 °C, bílá ~50 °C, modrá ~45°C.

Opětovným dlouhým podržením tlačítka vestu vypnete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vyjměte power banku.

Vyhřívané oblečení není vhodné k praní v pračce. Výchřevné těleso je odolné vůči vlhkosti. Nicméně silné čisticí prostředky by ho mohly poškodit. Proto se doporučuje očištění provádět pouze hadříkem nebo kartáčem s pouze malým množstvím přípravku. Taktéž pohyby hadříkem nebo kartáčkem musí být velmi jemné.

V případě nutnosti důkladnějšího čištění izolujte napájecí kabel. Nikdy nemyjte se zapojenou baterií. Výrobek se nesmí nikdy čistit, pokud je baterie připojena.

Pokud dojde k poškození výrobku, okamžitě ho vypněte a odpojte baterii.

Pokud skladujete produkt po delší dobu, vypojte powerbanku.



Nečistit chemicky



Prát pouze ručně



Nepoužívejte bělicí prostředky



Nežehlit, nenapařovat



Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

SPECIFIKACE

Materiál - vnější	100% polyester
Materiál - podšívka	100% polyester
Vyhřívání	45 / 50 / 55 °C
Doba provozu:	45 °C – 7 hodin
	50 °C – 4,8 hodin
	55 °C – 3,3 hodin
Doporučená powerbanka:	
Rozměry:	99 x 63 x 24 mm
Kapacita:	10 000 mAh a vyšší
Vstup:	5 V
Výstup	2 A
Provozní teplota:	-10°C až 40 °C

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží

- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha
5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749
01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749
01
IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471,
Trenčín 911 01, SK
IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

