



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 27384 Infrasauna inSPORTline Mettsa 200**



## OBSAH

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....          | 3  |
| MONTÁŽ.....                       | 4  |
| OVLÁDÁNÍ.....                     | 8  |
| POUŽITÍ.....                      | 9  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ .....               | 9  |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....            | 9  |
| PÉČE O DŘEVO .....                | 9  |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ..... | 10 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE ..... | 10 |

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím a montáží si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Pro montáž jsou potřeba minimálně 2 osoby.
- Pokud je teplota příliš vysoká, okamžitě saunu vypněte a opusťte.
- Nepoužívejte během těhotenství nebo pokud trpíte horečkami, krvácíte nebo trpíte záněty.
- Nepoužívejte, pokud trpíte kardiovaskulárním onemocněním, vysokým tlakem, neurotickým onemocněním, citlivostí na teplo, menstruací, bolestí kloubů, artritidou nebo máte zdravotní implantát.
- Na ohřevné tělesa a elektroniku nestříkejte vodu.
- Do vnitřních prostor sauny nenoste mokré ručníky, oblečení nebo jiné látky, které by mohly vnitřní prostor poškodit.
- Děti a starší osoby, nebo osoby s omezenou motorickou nebo mentální schopností smí saunu používat pouze pod dohledem dospělé osoby nebo opatrovníka.
- Pokud cítíte nevolnost nebo bolest, okamžitě ukončete provoz a kontaktujte lékaře.
- Na saunu neinstalujte zámky.
- Do spuštěné sauny nenoste šperky.
- Saunu sami neopravujte ani neupravujte. Jakékoliv úpravy musí být provedeny servisem.
- Pokud není zařízení v provozu, musí být zajištěno proti zneužití dětmi nebo jiným neoprávněným osobám.
- Nikdy nenechávejte spuštěnou a zapojenou saunu bez dozoru.
- Sauna musí být umístěna na rovnou a pevnou plochu.
- Před a během použití nekonzumujte alkohol, léky, drogy nebo jiné látky ovlivňující úsudek.
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Držte mimo dosah otevřeného ohně, plamenů a tepla.
- Držte mimo dosah vody.
- Sauna musí být zapojena do vlastní a samostatné zásuvky nebo ve vlastním elektrickém oběhu.
- Sana musí být umístěna v dobře ventilované místnosti.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 40 min.
- Sauna nesouloží jako zdravotní nebo terapeutický prostředek nebo náhrada lékařská péče.
- Pro vnitřní použití, chraňte proti vlivu počasí.


# MONTÁŽ

## SYSTÉM SPOJENÍ STĚN


Zamknutí dvou panelů do sebe pomocí systému samec – samice.

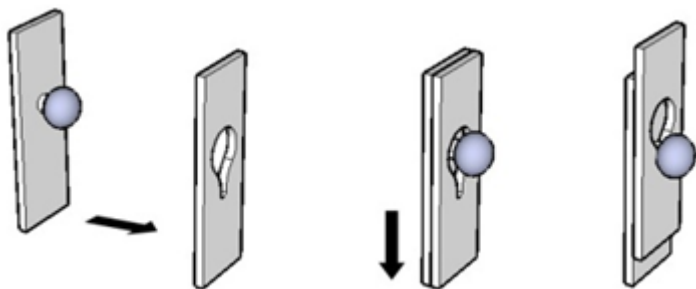

Panely zarovnejte a mírně nadzvedněte. Zajistěte panely pomocí zamykacího systému tak, že panely do sebe zasunete. Ujistěte se, že přiléhají všechny hrany.

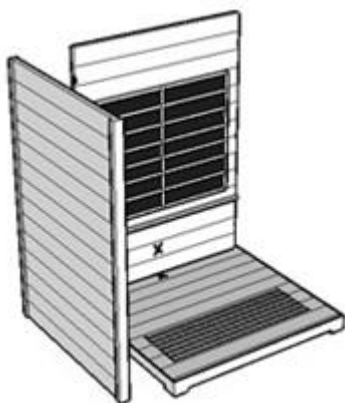


1. Zarovnejte panely

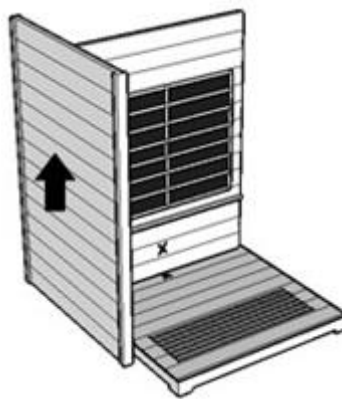

2. Panel nadzvedněte.




3. Panely zajistěte pomocí zamykacího systému.

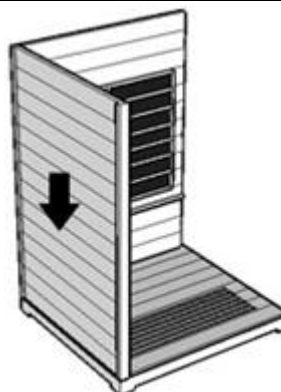


4. Zasuňte panel.


**Zajištění pomocí přezky.**

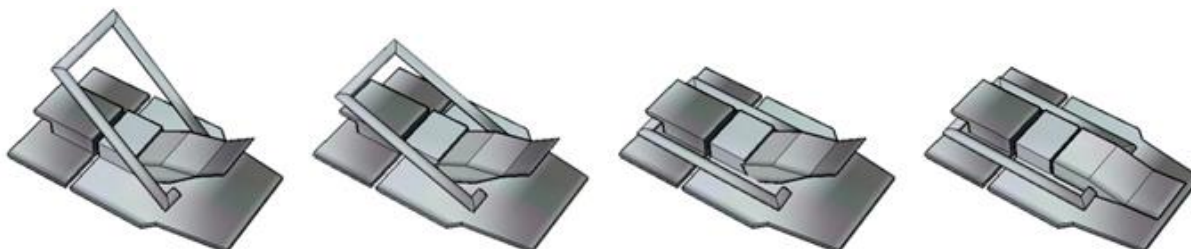

Opatrně rozložte všechny části. Příslušenství je umístěno mezi panely podlahy a stropu.

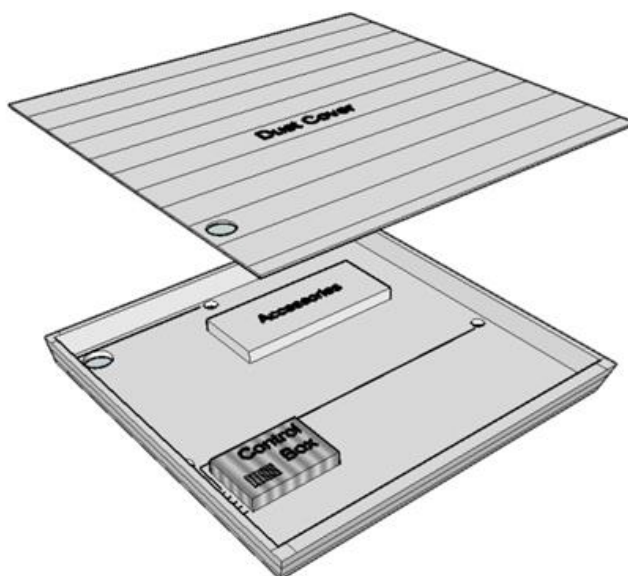


Umístěte podlahu na rovný a čistý povrch s dostatkem prostoru pro montáž. Zadní strana sauny je označena „rear“.

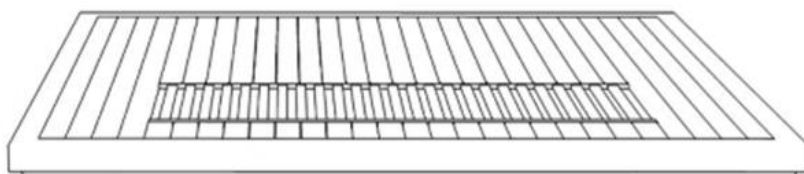


Jedna osoba musí držet zadní panel, zatím co druhá panel upevní k podlaze sauny.


Upevněte levou stěnu, horní strana je označena „up“. Spojte panel se zadním panelem a podlahou. Ujistěte se, že panely k sobě přiléhají.

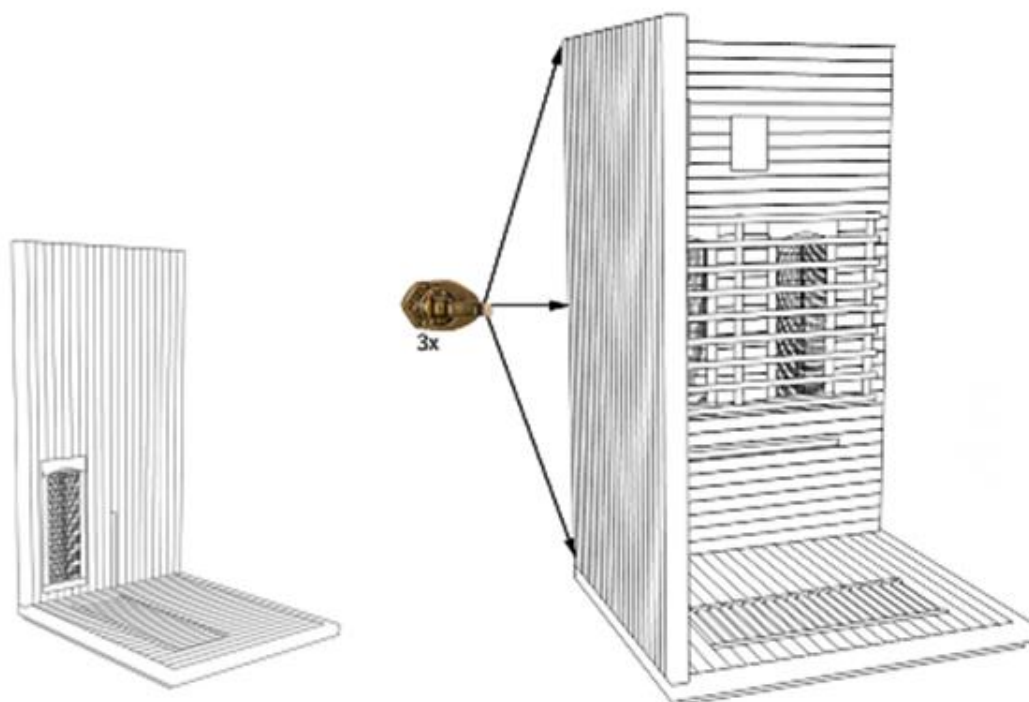

Připevněte pravý panel horní strana je označena „up“. Ujistěte se, že jsou všechny panely zarovnány.

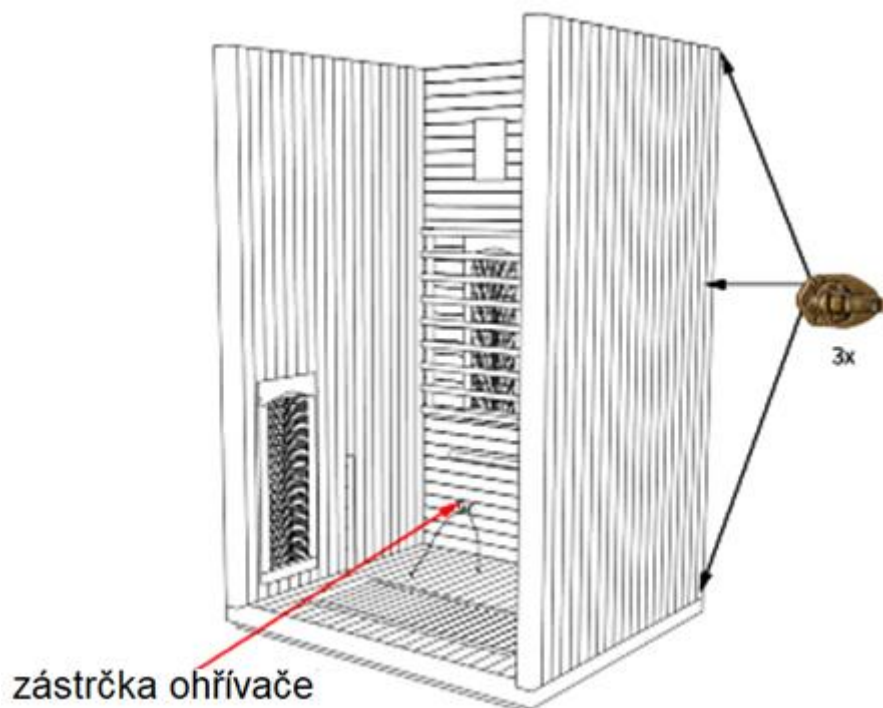


Zasuňte lavičku do bočních kolejníc na obou stranách a do zadního panelu. Hladká strana lavičky musí směřovat nahoru a dopředu. Zapojte všechna příslušenství do odpovídajících zástrček, vždy zapojte odpovídající zástrčku do odpovídající zásuvky (A do A atd.)

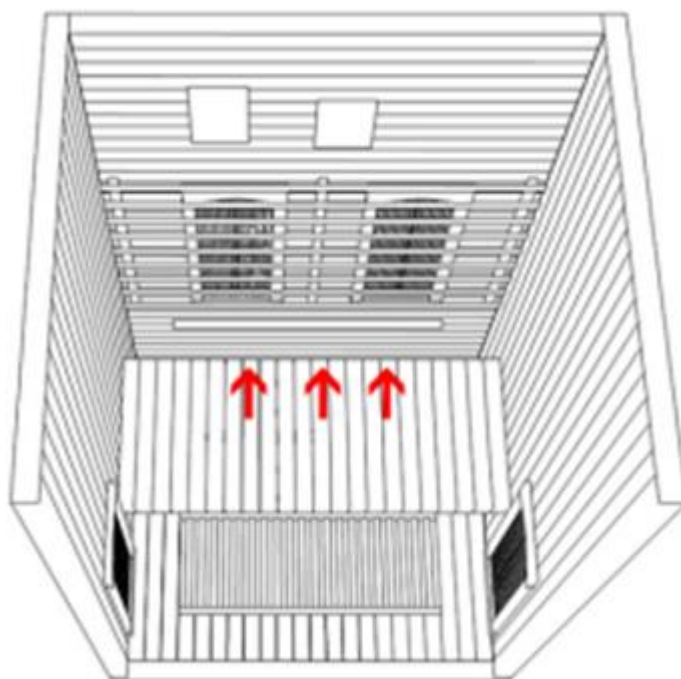

Před upevněním panelu s dveřmi, upevněte kliku (madlo).



Upevněte přední panel s dveřmi. Ujistěte se, že jsou všechny strany zarovnány a po připevnění přiléhají. Pokud je přední panel příliš těžký, požádejte o pomoc další osobu.

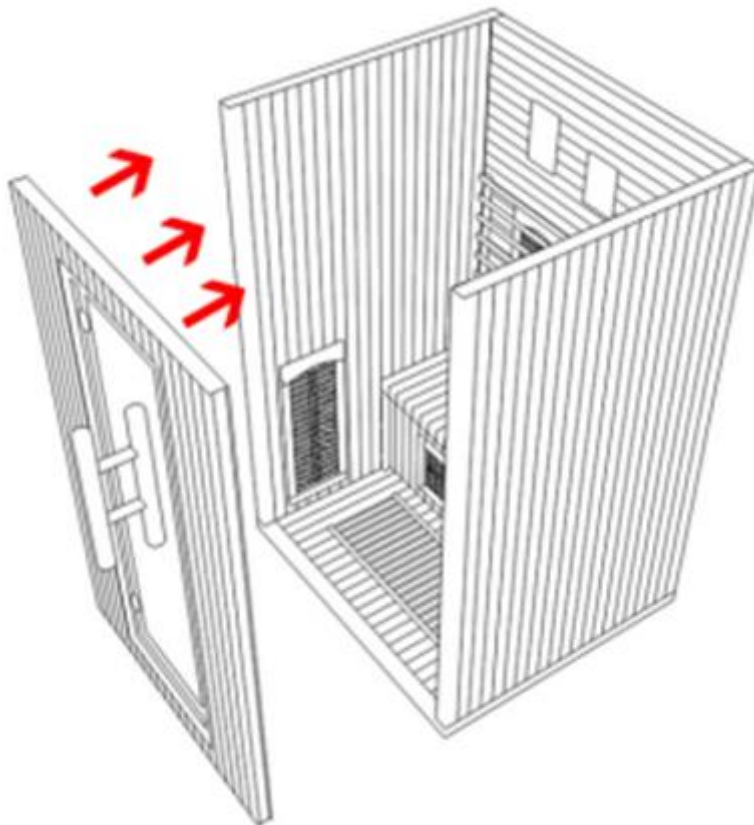


Upevněte strop sauny. Prostrčte všechny kabely a připojení skrz otvor. Připojte ovládací panel (bílý kabel) a senzor teploty (2-pin).

Připojte vyhřívací těleso do ovládací jednotky. Vyhřívací tělesa mohou být připojena do kterékoliv kompatibilní přípojky v ovládací jednotce.

Připevněte prachový kryt na strop a protáhněte hlavní napájecí kabel skrz otvor. Ujistěte se, že jsou otvory pro kabely zarovnané.

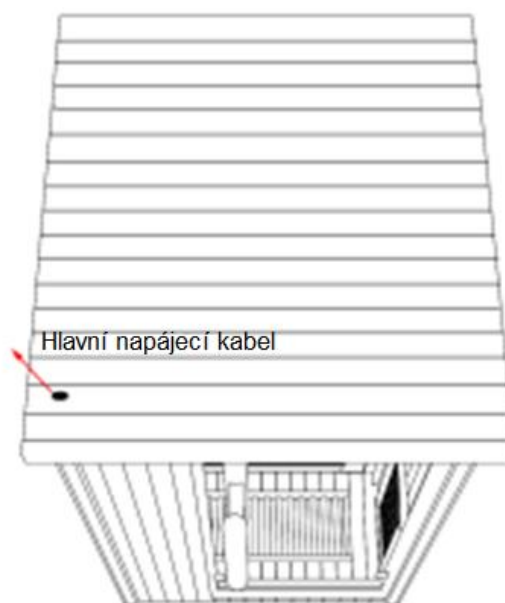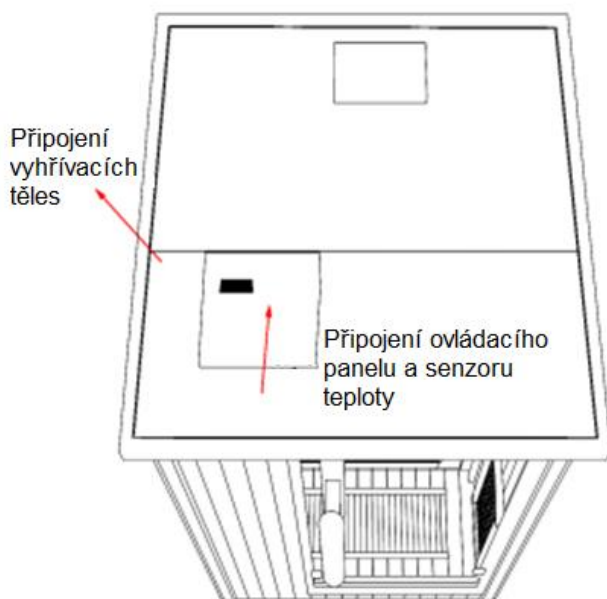

# OVLÁDÁNÍ

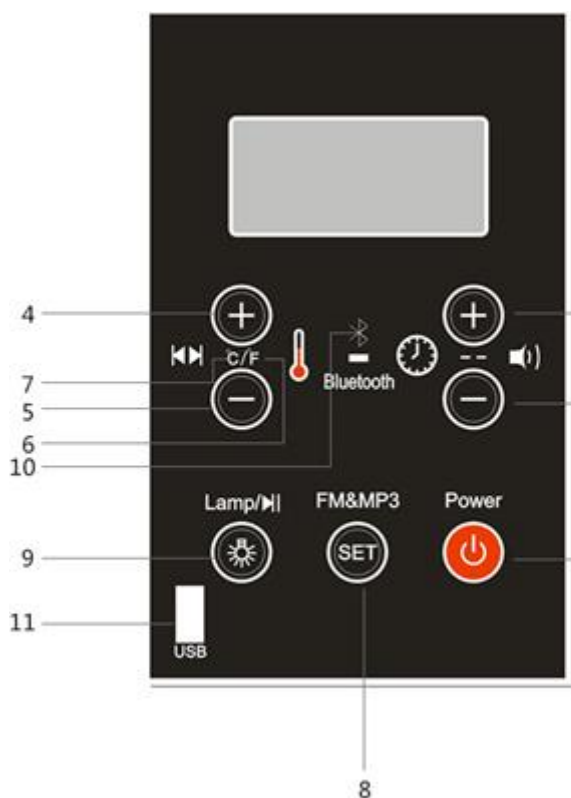

1. Vypínač

2. Ovládání času (snížení) / ovládání hlasitosti (snížení)

3. Ovládání času (zvýšení) / ovládání hlasitosti (zvýšení)

4. Ovládání teploty (zvýšení) / ovládání hudby (předchozí skladba)

5. Ovládání teploty (snížení) / ovládání hudby (následující skladba)

6. Fahrenheit

7. Celsius

8. Nastavení

9. Osvětlení / pozastavení hudby

10. Bluetooth připojení

11. USB port

## 1. Vypínač

Stiskem spustíte / vypnete saunu

## 2. 3. Nastavení času

Aktivní časovač: Pomocí tlačítek (+) a (-) nastavíte dobu použití. Po nastavení se spustí odpočet, po dosáhnutí 0 se vypne.

Aktivní ovládání hlasivosti: Pokud je aktivní ovládání hudby pomocí tlačítek upravíte hlasitost.

Aktivní časovač: Nepřetržitý provoz (vypnutý časovač): pro vypnutí časovače stiskněte současně tlačítka (+) a (-). Displej zobrazí (--). Pro opětovné spuštění časovače stačí stisknout jedno z tlačítek (+) nebo (-).

Aktivní ovládání hlasivosti: Vyhledání FM frekvence: pokud je aktivní rádio, stiskněte současně tlačítka (+) a (-) pro vyhledání všech stanic v okolí. Vyhledání může trvat až 2 minuty.

## 4. 5. Nastavení teploty

Aktivní teplota: Pomocí tlačítek (+) a (-) nastavíte požadovanou teplotu.

Aktivní ovládání hudby: Pomocí tlačítek (+) a (-) vyberete MP3 skladbu nebo FM frekvenci.

## 6. 7. Výběr jednotek

Během nastavení teploty podržte tlačítka (+) a (-) pro změnu jednotky.

## 8. Nastavení

Stiskem tlačítka přepnete mezi MP3 a FM rádiem.

## 9. Osvětlení / pauza

Pokud není spuštěná hudba, slouží tlačítko pro zapnutí / vypnutí osvětlení.

Pokud je spuštěná hudba, slouží pro pozastavení hudby.



## 10. Bluetooth

Pokud je indikátor rozsvícený je Bluetooth aktivní.

## 11. USB

Připojení zařízení pro přehrávání MP3 hudby.

## POUŽITÍ

Saunu nechte zahřát na po dobu 15 – 20 min na 43 °C (110°F). Pro rychlejší zahřátí můžete zavřít ventilaci. Vypijte dostatečné množství vody, abyste se vyhnuli dehydrataci. Nedoporučujeme nepřetržitý provoz delší jak 40 min. Během provozu pravidelně otvírejte ventilaci, abyste měli přísun čerstvého vzduchu.

Vždy používejte saunu přibližně 10° od nastavené teploty (pokud máte nastavenou teplotu 52°C, začněte saunu používat, jakmile teplota dosáhne 42°C).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ionizátor kyslíku



Ionizátor se připojuje ke stropu pomocí 1 pinové přípojky. Po připojení k pinu ionizátor zašroubujte.

Ionizátor se používá pro osvěžení vzduchu a odstranění zápachu způsobeným bakteriemi.

Před a během použití spustíte ion funkci. Po použití vyberte O<sub>3</sub> funkci pro odstranění zápachu.

Barva osvětlení



Pomocí ovladače vyberte barvu osvětlení.

Osvětlení můžete vypnout pomocí vypínače, nebo můžete spustit cyklus, kdy se barvy budou postupně měnit.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pomocí čistého vlhkého hadříku otřete lavici, podlahu a okolí zadního panelu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo mokrý hadřík, který by mohl způsobit kaluže vody.

Dbejte na to, abyste saunu udržovali v suchu a čistotě. Po použití nenechávejte v sauně ručníky, sklenice na vodu nebo láhve. Alespoň jednou za měsíc otřete vnější povrch sauny hadříkem a očistěte sklo.

## PÉČE O DŘEVO

Pokud je vnější dřevěná strana odřená, lze jí vyleštit malým množstvím leštidla na nábytek, oleje nebo podobného prostředku na dřevěný nábytek. Vnitřní vady, škrábance nebo oděrky mohou být opraveny mírným zabroušením, lepidlem nebo kombinací obou technik. Vyvarujte se jakékoliv prostředků obsahující benzen nebo vysokou koncentraci alkoholu.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

### Sauna se nespustí

- Ujistěte se, že je napájecí kabel pevně zapojen do elektrické zásuvky a ovládací skříňky (na horní straně sauny).
- Ujistěte se, že není vypnutý jistič.

- Ujistěte se, že bílý vodič ovládacího panelu je řádně připojen.
- Ujistěte se, že zásuvka funguje, vyzkoušejte jiné zařízení ve stejné zásuvce.

#### **Světlo nefunguje**

- Vyměňte žárovku.

#### **Barevné světlo nefunguje**

- Ujistěte se, že je baterie vložena správně.
- Ujistěte se, že dálkový ovladač míříte přímo na přijímač dálkového ovládání (malý zaoblený hrot vedle barevných světel).
- Vložte novou baterii.

#### **Všechny ohřívače nefungují**

- Ujistěte se, že jsou zástrčky ohřívačů připojeny k ovládací skříni (na horní straně sauny).
- Ujistěte se, že je sauna připojena k doporučenému napájecímu zdroji.
- Ujistěte se, že je teplotní senzor správně připojen.

#### **Jeden nebo několik ohřívačů nefunguje**

- Ujistěte se, že jsou zástrčky ohřívačů připojeny k ovládací skříni (na horní straně sauny).
- Ujistěte se, že jsou zástrčky ohřívačů pod lavicí správně připojeny.
- Podlahové topení a spodní topné mají konstrukčně nižší teplotu.
- Ujistěte se, že je ohřívač připojen.

#### **Displej ovládacího panelu nezobrazuje správné údaje**

- Pokud je teplota na ovládacím panelu vyšší jak 150 nebo 230, ujistěte se, že je teplotní čidlo správně připojeno.
- Pokud je zobrazení času na ovládacím panelu -- (dvě pomlčky), sauna je zapnutá v nepřetržitém provozu. Stisknutím tlačítka časovače se vrátíte do odpočtu času.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE**

#### **Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů**

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## **Záruční podmínky**

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

## **Baterie**

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

## **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamační nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamační v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamační@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK  
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamační@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamační zboží**



**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

