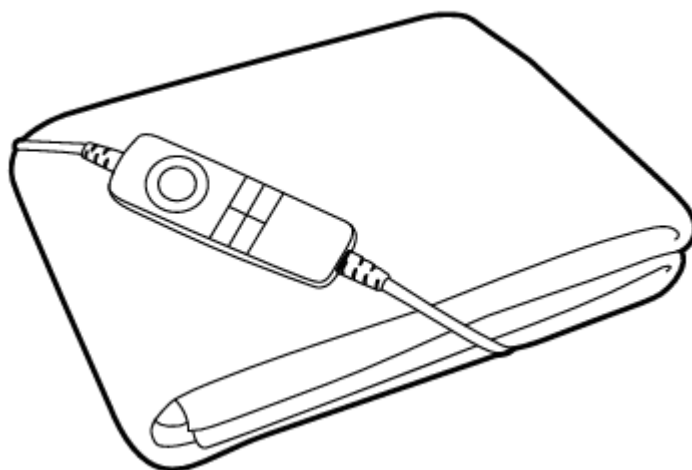




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 27688 Vyhřívaná podložka inSPORTline Mawarta



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY





- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Používejte pouze v souladu s manuálem. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen. Tato podložka je určena k použití na masážních lehátkách, lůžkách nebo jakémkoliv jiném rovném povrchu. Pro správnou funkčnost a bezpečnost je vždy nutné, aby byla podložka položena horizontálně a rovně, bez jakéhokoliv pokrčení či ohybu.
- O vhodnosti použití se poradte s lékařem.
- Nedoporučujeme používat, pokud je okolní teplota více jak 30 °C.
- Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Podložku držte mimo dosah vody. Nikdy se nedotýkejte podložky, která by se dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Odpojte podložku ihned ze síťové zásuvky. Používejte pouze v suchém prostředí. Ovladač a kabel nesmí být vystaveny žádnému druhu vlhkosti.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce, či nohy či jinou část těla. Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Během použití nepoužívejte další zdroje tepla.
- Pokud je teplota vyhřívání příliš vysoká, okamžitě přestaňte produkt používat.
- Dlouhodobé používání přikrývky s vysokou teplotou vyhřívání by mohlo vést k popálení kůže.
- Během použití podložku nezahřívajte třením.
- Není vhodné pro osoby citlivé na teplo, s kardiovaskulárním onemocněním a těhotné ženy.
- Nevhodné pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
- Nevhodné pro osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti nesmí vyhřívanou podložku používat, protože nejsou schopny reagovat na hrozící přehřátí. Podložka není hračka.
- Výrobek se nesmí používat jako poduška pro domácí zvířata.
- Pokud je použití produktu nepohodlné, přestaňte produkt používat.
- Kontrolujte často spotřebič, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.
- Produkt chraňte proti nárazům, pádům a proti protržení. Nepoužívejte ostré předměty v blízkosti podložky.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost podložky, kabelu a ovládání.
- Objeví-li se během používání porucha, závada nebo jakéhokoliv abnormální jevy, okamžitě produkt ihned vypněte a ukončete jeho použití.
- Nevystavujte dlouhodobému slunečnímu svitu.
- Produkt sami neopravujte a nemodifikujte.
- Nikdy nepoužívejte podložku složenou a nebo nějakým způsobem zkroucenou. Před každým použitím vždy zkontrolujte stav a neporušenost podložky.
- Ujistěte se před každým použitím, že je podložka řádně rozprostřená a narovnaná v celé své ploše. Podložka musí být vždy položena v horizontální poloze!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se vždy ujistěte, že napájecí napětí uvedené na štítku výrobku je kompatibilní s vaším síťovým napájením v zásuvce.
- Je-li podložka, napájecí přívodní kabel či ovladač poškozen, musí být nahrazen či opraven servisním technikem nebo jen kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku úrazu.
- Nikdy nepoužívejte vyhřívanou podložku bez dozoru. Používejte výrobek pouze uvnitř budovy.
- Doporučujeme podložku používat v bdělém stavu. Pro vyhřívání delší než 2 hod. v kuse nebo před spaním nastavte podložku na nejnižší vyhřívací mód (1) a aktivujte časovač. Tento režim pomáhá předcházet přehřátí a zajišťuje bezpečnější používání.
- Během používání nesmí být ovladač a síťový kabel ovladače umístěn na vyhřívané podložce, pod ní nebo být jakýmkoli způsobem přikryt. Musí být umístěno mimo horké povrchy.
- Nikdy nenoste, netahejte ani neotáčejte vyhřívanou podložku za síťový kabel a nenechte kabel zamotat.
- Vyhřívací podložka se nesmí umístit pod matraci. Na výrobek nepokládejte žádné předměty.
- Prodejce, dovozce ani výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím vyhřívané podložky a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.)
- Přikrývka je určena pouze pro soukromé použití v domácnostech. Nesmí se používat pro profesionální užití, nebo např. nemocnici či rehabilitační provozovně.

PARAMETRY

Výrobní číslo produktu:	UB19109, SS19(190*070)-1X
Rozměry:	190 x 70 cm
Příkon:	100W
Napětí	220 – 240 V
Frekvence	50 Hz
Hmotnost:	1,35 kg
Materiál:	Vrchní látka: 100% polyester, Podšívka: 100% polyester
Teploty:	6 teplot (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C)
Časovač:	2/4/6 hodin s automatickým vypnutím
Délka kabelu:	2,3 m

OVLÁDÁNÍ

	Stiskem tlačítka spustíte / vypnete (spínací tlačítko)
	Stiskem nastavíte časovač 2/4/6 hodin s automatickým vypnutím (časovač)
	Stiskem navýšíte teplotu, teplotní režimy 1 - 6 (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C)
	Stiskem snížíte teplotu, teplotní režimy 1 - 6 (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C)

Teplota je zobrazena na ovladači 1 – 6.

1. Rozviňte vyhřívanou podložku na místě, kde ji chcete používat, a ujistěte se, že není zpřehýbána nebo ohnutá a že napájecí kabel s ovládáním je v horní části blíže k hlavě ležícího na podložce.

Použijte 4 upevňovací elastické pásky k zafixování podložky k lehátku. Pásky jsou umístěny v každém rohu podložky. Ujistěte se, že podložka je pevně připoutána k lehátku ve všech směrech a že se při používání nebude mačkat, není nijak zpřehýbaná či ohnutá. Zkontrolujte, zda je ve správné poloze, než si na ni lehnete.

Používejte vyhřívací podložku pouze s ovladačem, který je dodáván součástí produktu. V žádném případě nepoužívejte ovladač jiného typu.

2. Rozviňte přívodní kabel. Vložte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky. Po zapnutí do el. sítě uslyšíte krátké pípnutí a na 1s se rozsvítí s všechny ovládací režimy 1-6 a 2-4-6 tlačítek na ovladači.

Na ovladači poté zmáčkněte spínací tlačítko. Následně ovládáním tlačítek výše popsaných nastavte a regulujte požadovaný teplotní mód 1-6, a časovač 2/4/6 hod.

3. Pro vypnutí vyhřívání podložky stiskněte spínací tlačítko.

Barevné indikátory na display napájení zhasnou, což signalizuje, že jednotka je vypnutá. Nyní odpojte podložku od elektrické zásuvky. Po použití podložku vypněte a odpojte z elektrického proudu. Před složením a skladováním nechte podložku zcela vychladnout. Neskládejte jej příliš těsně.



ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ





Před čištěním podložku vždy odpojte z elektrické sítě a nechte ji úplně vychladnout (minim. 10 minut).

Podložka je vybavena odpojitelným kabelem. Vždy odpojte ovladač s kabelem před čištěním a praním.

Perte na jemný program na 30° v pracím sáčku na jemné prádlo - s nízkými otáčky a odstředováním. Doporučuje se podložku prát ručně, aby se prodloužila její životnost. Drobné nečistoty lze odstranit vlhkým hadříkem a roztokem vlažné vody a neagresivním čisticím prostředkem. Před čištěním odpojte z elektrického proudu a napájecí kabel z podložky. Podložku nežehele.

Vyhřívanou podložku nikdy neperte společně s přívodním kabelem či ovladačem. K sušení nepoužívejte fény nebo jiné přístroje, podložku nechte volně uschnout na vzduchu. Nikdy vyhřívanou podložku nezapínejte za účelem vysušení!

	Nečistit chemicky
	Sušit v rozprostřeném stavu
	Neždímat kroucením

	Nepoužívejte bělicí prostředky
	Nežehlit, nenapařovat
	Pouze jemné praní při 30°C, vždy používejte prací sítku.
	Nesušit v bubnové sušičce

Vyhřívanou podložku neždímejte ani nepoužívejte k sušení bubnovou sušičku na prádlo. Podložku volně rozložte na sušák na prádlo a nechte přirozenou cestou uschnout.

Sušení: podložku rozložte na rovný povrch a nechte přirozeně uschnout. Podložku používejte až poté, co je zcela suchá.

SKLADOVÁNÍ:

Opatrně složte podložku a napájecí kabel, aby se kabel nezlomil. Uchovávejte zboží v původním kartonovém obalu v čistém, suchém dobře větraném a stinném místě mimo dosah dětí.

Před skladováním výrobku se ujistěte, že je zcela vychladlý a přívodní kabel je odpojený od síťové zásuvky.

Během skladování nepokládejte na podložku žádné další předměty.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:



Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou manipulací
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu

nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK
IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

