

## otbalová branka

Výr.číslo: 1147



### Návod k obsluze:

#### POZOR:

1. Před každou montáží zkontrolujte, zda je veškerý obsah součástí balení.
2. Výrobek vždy montujte a demontujte pod dohledem dospělé osoby.
3. Pokud zjistíte jakékoli poškození na produktu, přestaňte montáž, či demontáž.
4. Před každým použitím zkontrolujte toto zařízení.

### Obsah balení:

1. Rámová trubka ve tvaru „L,, (4ks)
2. Rámová trubka ve tvaru „L,, (1ks)
3. Rámová trubka ve tvaru „L,, (1ks)
- 4.
5. Rámová trubka (2ks)
6. Rámová trubka (2ks)
7. Rámová trubka (2ks)
8. Rámová trubka (2ks)
9. Rámová trubka ve tvaru „J,, (2ks)
10. Rámová trubka ve tvaru „L,, (2ks)
11. Zemní kolík ve tvaru „J,, (8ks)
12. Skrutka (8ks)
13. Suchý zip (26ks)
14. Síť (1ks)

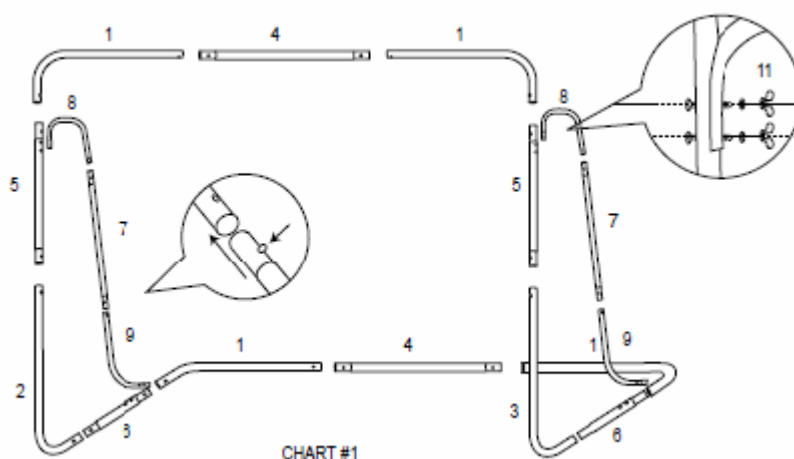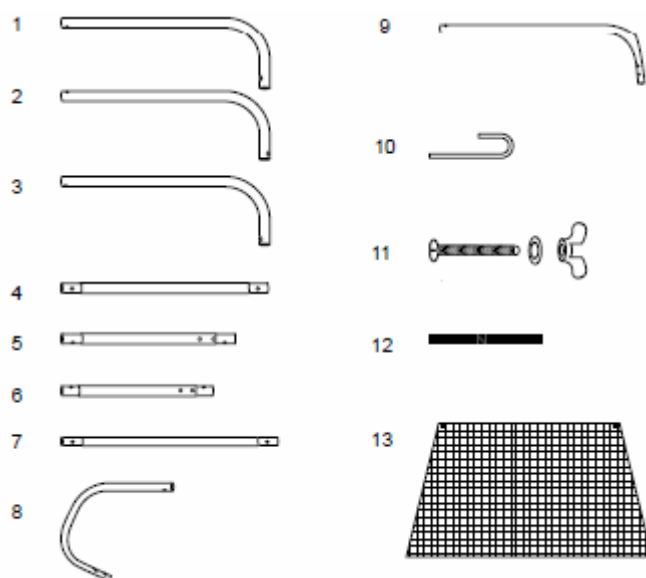

Všechny trubky pospájejte spolu jako je zobrazeno

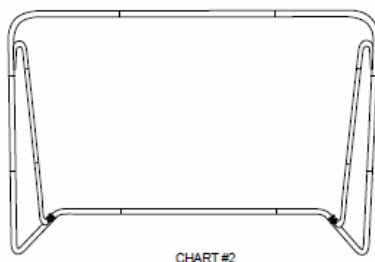


CHART #2

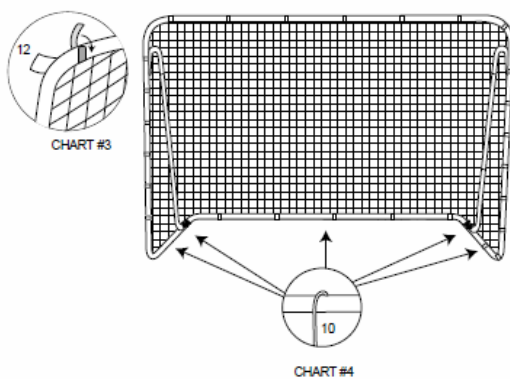


CHART #3

CHART #4

Pomocí suchých zipů připevněte rám tak, jak je zobrazeno na obrázku 3  
Prosím, vložte kolík s úhlem do země jako na grafu 4

1. Nestoupejte po produktu
2. Nekladte nic na produkt
3. Nekladte produkt v oblasti blízko plamene